

1. 장비의 형상

● 모델 : SDP 시리즈



1. 손잡이
2. 실린더
3. 작동 펌프
4. 몸체
5. 뒤바퀴
6. 클램프
7. 앞바퀴

장비의 사양은 품질 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

2. 장비의 제원

SDP 주요 제원

모 델	SDP-300F	SDP-300FS
드 럼 크 기 (mm)	Φ600 x 900L	
사 용 하 중 (Kg)	300	
상 승 높 이 (mm)	0~400	
자 중 (Kg)	90	100
전 장 (mm)	1062	1100
전 고 (mm)	1135	1135
전 폭 (mm)	840	892
전 륜 (mm)	Φ250	Φ250
후 륜 (mm)	Φ150	Φ150

SDP 시리즈

1. 드럼 센터와 장비의 센터를 일치 시키고, 드럼에 드럼에 장비를 밀어 넣는다.





2. 클램프를 드럼에 걸고, 작동 펌프를 작동시키면 드럼이 상승한다. 원하는 위치로 이동하면 된다.



3. 작동 펌프를 이용하여 상승 시킨다.

하강레버를 시계방향으로 돌리면 하강한다.

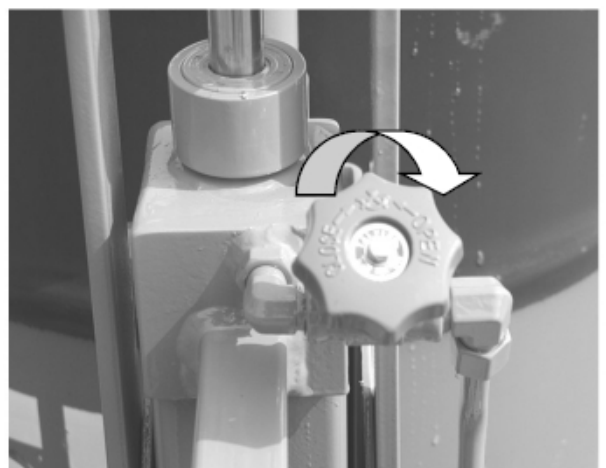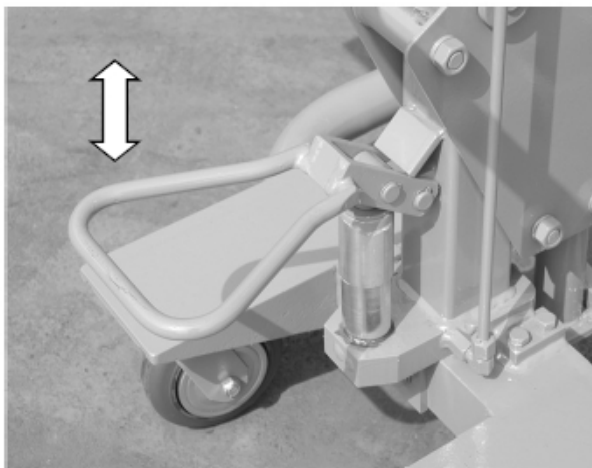

주의 !

클램프 잠금장치를 달을때 손이 끼지 않도록 주의한다.